




**MIACHETE**

**OWNER'S MANUAL**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**CAR AMPLIFIER**

**FOUR-CHANNEL AMPLIFIER**

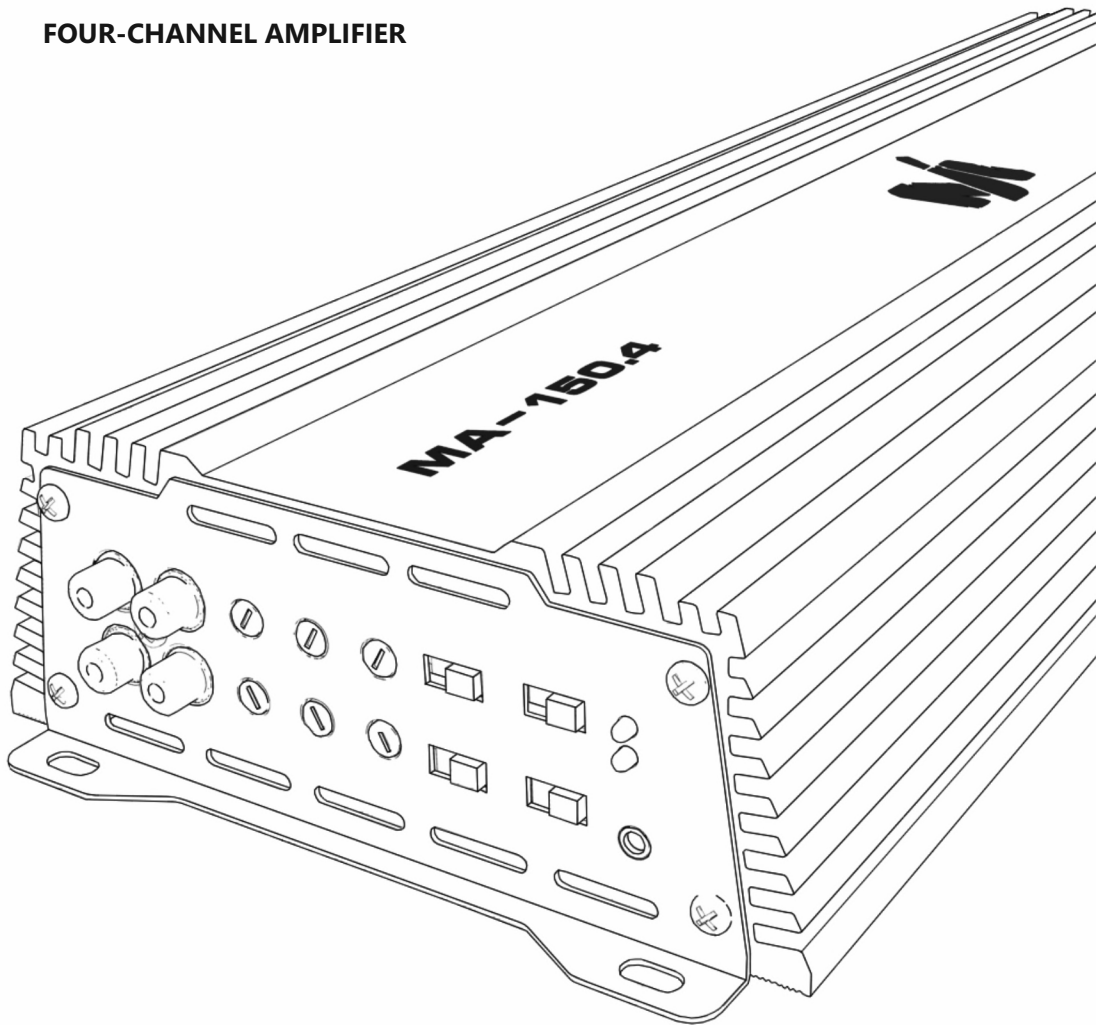

**MA-50.4**

**MA-80.4**

**MA-150.4**

**CLASS AB**

<http://deafbonce.com>

1. Introduction
2. Safety instructions
3. Typical installation sequence
4. Connection methods
5. Wiring diagrams
6. Selection of the diameter of power cables and speaker cables
7. Specifications
8. Possible faults and their solutions
9. Box contents
10. Warranty and maintenance info
11. Information on disposal of the electrical and electronic equipment (for the European countries with separate waste collection)

GLOBAL SPONSOR



## 1. INTRODUCTION

EN

Thank you for purchasing this Deaf Bonce product of Machete series! Our company is committed to the creation of extremely high-profile systems with no loss of quality.

To ensure proper use, please carefully read through this manual before using this product. It is especially important that you read and observe caution's in this manual. Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

1. Make sure that your vehicle has a 12V DC electrical system with negative grounding. Before installing the amplifier in cars, trucks or buses, check the battery voltage.
2. Check the state of on-board power supply of your vehicle, the battery and the alternator. When the engine is running, depending on the ambient temperature, the voltage to be outputted by the alternator must be within the range of 14 to 14.7 V. Open circuit voltage (OCV) of the battery must be within the range of 12.5 to 13 V. Make sure that the rated current of the alternator and the battery capacity is enough to provide increased consumption.
- For example, for the power of the amplifier 1000 W, the rated current of the alternator is required at the rate of 1000 W / 13 V = 77 amperes. A more powerful amplifier requires a more powerful alternator as well as an additional battery.
3. Do not place the amplifier in the engine compartment and also in the places exposed to water, moisture, dust or dirt.
4. Never stretch the cables outside of the car and near the moving parts of the car. This can lead to destruction of the insulating layer, short circuit and fire.
5. The amplifier should be installed in areas of the car where the temperature varies from 0 °C (32 °F) to 55 °C (131 °F). The amplifier should be in a place with a good air circulation. The horizontal position of the amplifier is the best way to install.
6. During the operation the amplifier may be heated up to 80 °C (176 °F). Before you touch it, make sure it is not overheated that may be dangerous.
7. To improve the cooling of the amplifier, it is recommended to clean periodically the heatsink from dust. When cleaning the heatsink strong solvents should not be used as they may damage the amplifier. Do not use compressed air, because solids can penetrate inside the amplifier. Cleanings best done with wet towels or cloth.
8. Make sure that the location of the amplifier does not violate the proper operation of mechanical and electrical devices of the vehicle.
9. Make sure that during the installation and connection of the battery, the power cables are not shorted.
10. When performing plumbing, drilling or cutting works with the car, make sure that there is no wiring, brake lines, fuel pipe or other structural elements under the place of work. Follow the safety rules! Use protective glasses and gloves.
11. To protect the wires use rubber gaskets if the wire passes through a hole in the plate, or other similar materials if it lies close to the parts exposed to heat.
12. Make sure that all the cables are fixed over the entire length. Also make sure that their outer protective shell is non-combustible. Use a clamping screw to secure the positive and negative cables next to the appropriate terminals of the amplifier.
13. Select a diameter of the power cable in accordance with the power of the amplifier and the recommendations provided here. Power cables are extremely important since they directly affect the system damping factor and sound quality. The cables to the battery must be in the copper crimp terminals pressed with the help of a hydraulic press, and well fixed to the battery terminals.
14. To avoid accidental damage, keep the amplifier in its original packaging prior to installation.
15. Use high-quality copper speaker and power cables.

**CAUTION!!!** High sound pressure can damage your health!  
Please use the common sense when controlling volume!

## 3. TYPICAL INSTALLATION SEQUENCE

1. Before installing the amplifier disconnect the battery from the electrical system.
2. To connect the amplifier it is necessary to stretch the power cable from the location of the battery to the place of installation of the amplifier. Select the power cable with the appropriate regulations in AWG (see Table: Selection of the diameter of the power cables)
3. Connect the power supply with the correct polarity. Connect all (+) terminals of the amplifier to the cable from the positive terminal of the battery and the (-) terminals of the amplifier – to the cables running from the negative terminal of the battery.
4. Place the fuse holder for each positive cable within 40 cm from the positive terminal of the battery and connect one end of the power cable to the holder after connecting the other end to the amplifier. Do not install the fuse.
5. Route all signal cables next to each other and separately from the power cables.
6. Connect the wires of RCA input. The input signal power must be between 0.2 V and 6 V.
7. To connect the power wire supply is necessary to use special power cables.
8. Fasten the amplifier properly when installing it in the vehicle. If the component is disconnected during driving, it may cause serious damage to the passengers of the vehicle or another vehicle. It is not recommended to screw the amplifier directly to the metal it can lead to distortions at the signal outputs.
9. After installation is complete, check the wiring of the system and make sure that all connections have been made correctly. Before installing the fuses, disconnect the positive lead from the battery and then install the fuse in the fuse holder. Using the light bulb 12 V 21 W, connect the positive lead to one contact of the bulb and the other contact of the bulb to the positive terminal of the battery.
- When properly connected, the bulb must briefly light up and go out. Now you may connect the positive lead to the (+) battery. If the light does not go out, then something is wrong. This will prevent damage to the amplifier in case of reverse polarity and unwanted sparks when connecting. Install the rest of the fuses.
10. To activate the amplifier, it is necessary to apply the positive potential of 12 volts to the control input of the amplifier (REM) through a switch or a corresponding control output (REMOTE OUT) with the head unit (HU).
11. LED indicator on the front panel lights up in green, indicating that the device is turned on. LED indicator lights up in red when the outputs are overloaded, if the temperature protection is activated, if there is a short circuit in the system cables to the heatsink and if the amplifier is faulty.
12. The sound level is calibrated by adjusting the volume of the source up to 3/4 of its maximum level. Then, adjust the sensitivity level of the amplifier up until you hear distortions.

## 4. CONNECTION METHODS

EN

The minimum permissible load impedance at the output of the amplifier is 2 ohm. Minimum permissible load impedance in a bridged mode is 4 Ohms.


### SPEAKERS WIRING DIAGRAMS

In any case do not expose the amplifier to the loads lower than specified by the manufacturer. Use these schematics to calculate load impedance of different connection types.


#### Serial connection of the speakers



Voice coils	Total impedance
4 Ohm	8 Ohm
8 Ohm	16 Ohm

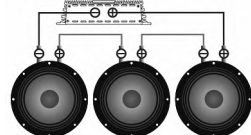


Voice coils	Total impedance
4 Ohm	12 Ohm
8 Ohm	24 Ohm

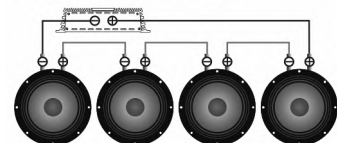


Voice coils	Total impedance
4 Ohm	16 Ohm
8 Ohm	32 Ohm


#### Parallel connection of the speakers

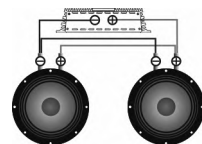

Voice coils	Total impedance
4 Ohm	2 Ohm
8 Ohm	4 Ohm

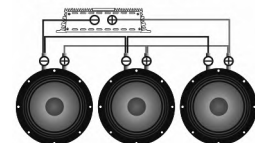


Voice coils	Total impedance
4 Ohm	1.33 Ohm
8 Ohm	2.66 Ohm

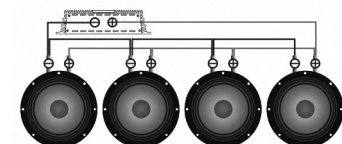

Voice coils	Total impedance
4 Ohm	1 Ohm
8 Ohm	2 Ohm

#### Mixed connection of the speakers

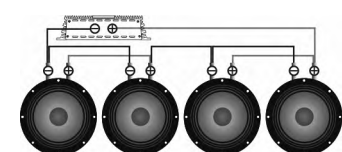

Voice coils	Total impedance
4 Ohm	4 Ohm
8 Ohm	8 Ohm

**CAUTION!!!** High sound pressure can damage your health! Please use the common sense when controlling volume!

The minimum permissible load impedance at the output of the amplifier is 2 ohm. Minimum permissible load impedance in a bridged mode is 4 Ohms. Use these formulas to calculate the load impedance of various types of connections.

**Serial connection**

**Total impedance =  $\Omega_{\text{Sub 1}} + \Omega_{\text{Sub 2}} + \Omega_{\text{Sub 3}} \dots$**

**Parallel connection**

$$\text{Total impedance} = \frac{1}{\frac{1}{\Omega_{\text{Sub 1}}} + \frac{1}{\Omega_{\text{Sub 2}}} + \frac{1}{\Omega_{\text{Sub 3}}} \dots}$$

**SCHEMES OF ENABLING THE LOAD OF THE SUBWOOFER**


In any case do not expose the amplifier to the loads lower than specified by the manufacturer. Use these schematics to calculate load impedance of different connection types.

**Voice coils 1+1, 2+2, 4+4 Ohm**

The subwoofer has voice coil D1, D2 or D4.




**One subwoofer, coils in series**

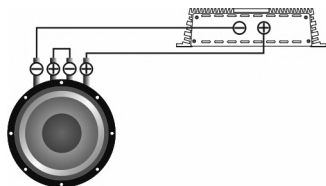

Voice coils	Total impedance
1+1 Ohm	2 Ohm
2+2 Ohm	4 Ohm
4+4 Ohm	8 Ohm

**One subwoofer, coils in parallel**

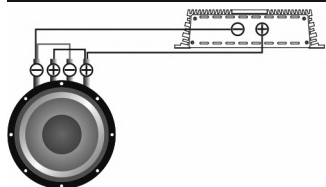


Voice coils	Total impedance
1+1 Ohm	0,5 Ohm
2+2 Ohm	1 Ohm
4+4 Ohm	2 Ohm

**CAUTION!!! High sound pressure can damage your health!**  
Please use the common sense when controlling volume!

## 5. WIRING DIAGRAMS

Connect the head unit (HU) to low-level inputs of the amplifier using RCA cable.

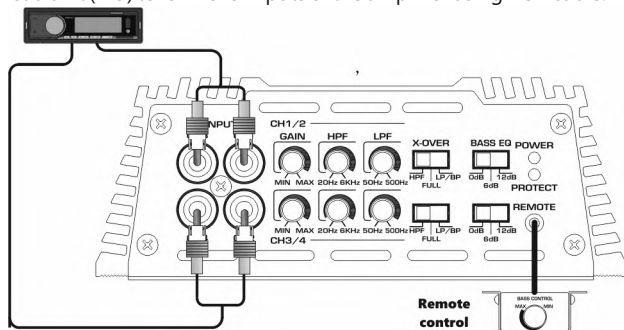


Connect the speaker cables from the positive and negative terminals of the speakers to the respective outputs of the amplifier terminal marked with SPEAKER, as shown at the diagram. To connect the power wire supply it is necessary to use special power cables. The fuse is placed in the holder and fixed in the cable cut. One end of the cable is connected to the positive terminal of the battery, the second one – to the amplifier terminals marked with + 12V. Be sure to use a fuse with the parameters sufficient for use in the system.


The length and diameter of the grounding cable must conform to the length and diameter of the cable + 12V. Connect one end to the negative terminal of the battery and the other end of the grounding cable to the terminals marked with GND.


**Caution!!!** The minimum permissible load impedance for single channel connection is 2 ohm.  
For models MA-50.4, MA-80.4, MA-150.4 the operating voltage is 9-15 V.

### MA-50.4

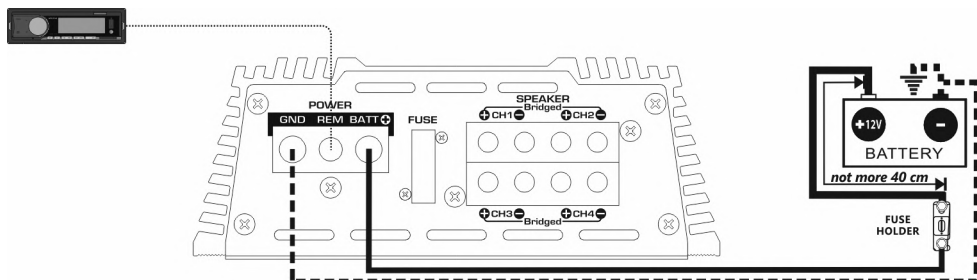

### MA-80.4

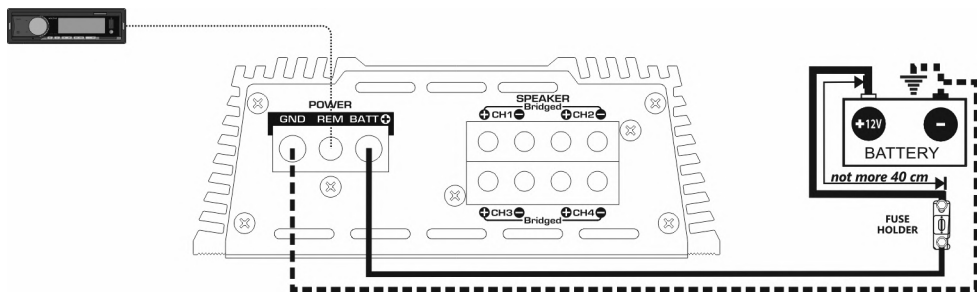

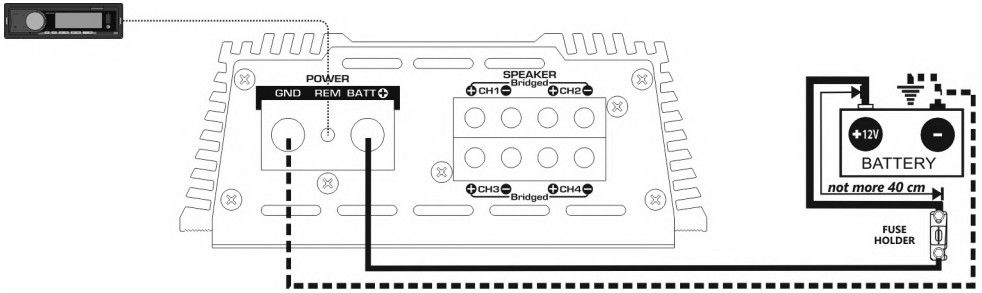


**Standard wiring diagram of four-channel amplifier to four speakers**


**Speakers wiring**


- Step 1. Connect the speaker cable from (+) terminal of the amplifier to (+) terminal of the speaker.
- Step 2. Connect the speaker cable from (-) terminal of the amplifier to (-) terminal of the speaker.

MA-50.4

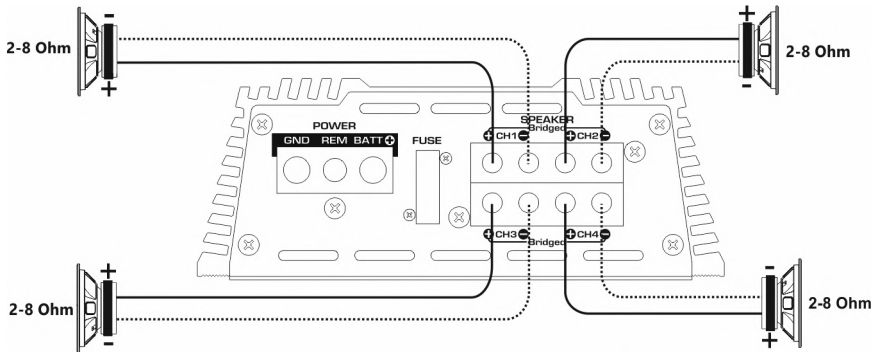

MA-80.4

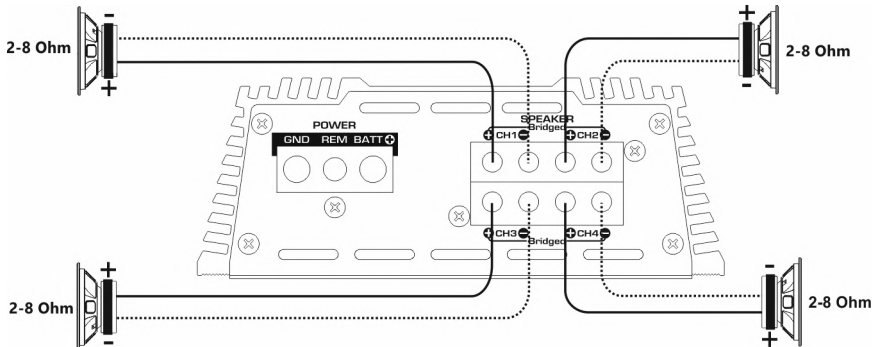

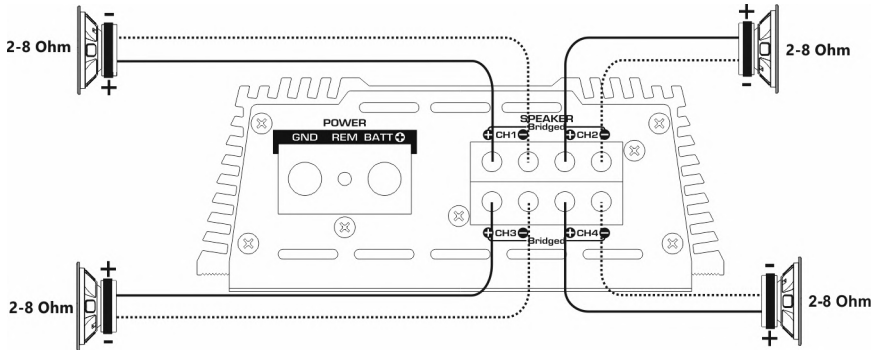


**Standard wiring diagram of four-channel amplifier to two speakers and to one subwoofer**

**Speakers and subwoofer wiring**


- Step 1. Connect the speaker cable from (+) terminal of the amplifier to (+) terminal of the speaker.
- Step 2. Connect the speaker cable from (-) terminal of the amplifier to (-) terminal of the speaker.
- Step 3. Connect the speaker cable from (+) terminal of the amplifier to (+) terminal of the subwoofer.
- Step 4. Connect the speaker cable from (-) terminal of the amplifier to (-) terminal of the subwoofer.

MA-50.4

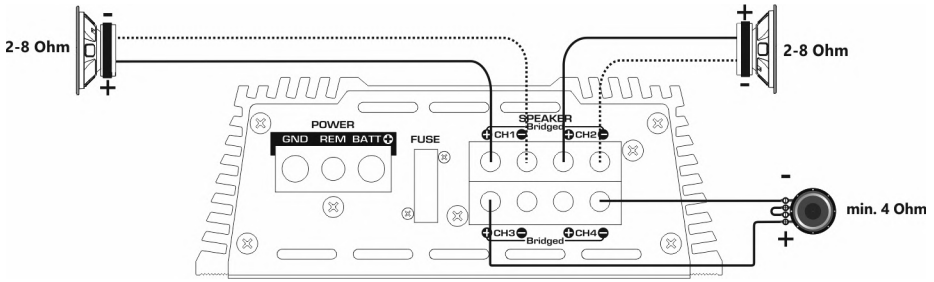


**Minimum permissible load in a bridged mode - 4 Ohms**

MA-80.4

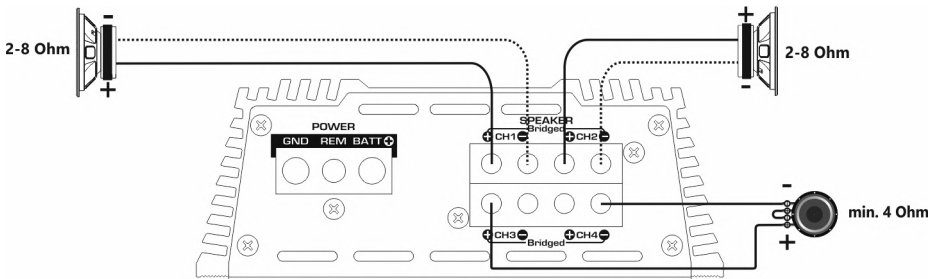

**Minimum permissible load in a bridged mode - 4 Ohms**




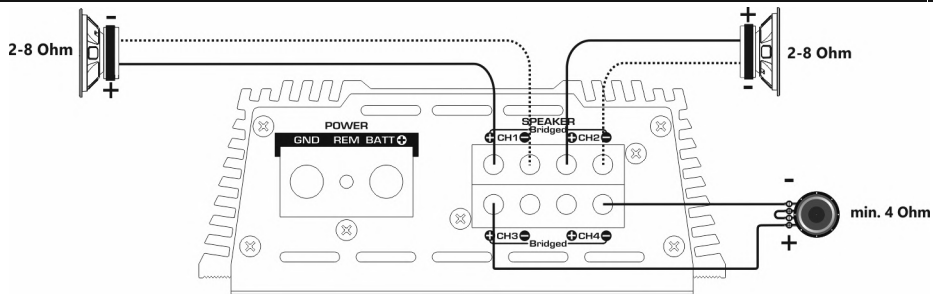


Minimum permissible load in a bridged mode - 4 Ohms

Application of connectors and controls

MA-50.4, MA-80.4, MA-150.4

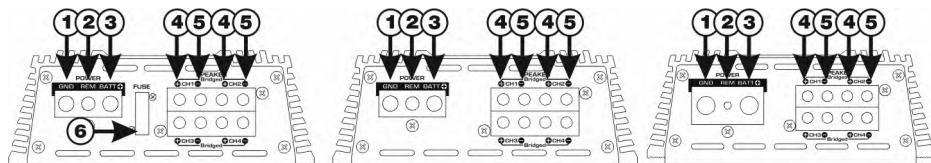


1. GND - grounding supply terminal
2. REM – connector of remote activation of the amplifier
3. BATT+ – power supply terminal (+12V)
4. SPEAKER OUTPUT CH1/CH2/CH3/CH4 "+" – speaker positive terminal connections
5. SPEAKER OUTPUT CH1/CH2/CH3/CH4 "-" – speaker negative terminal connections
6. FUSE – fuse connection terminal

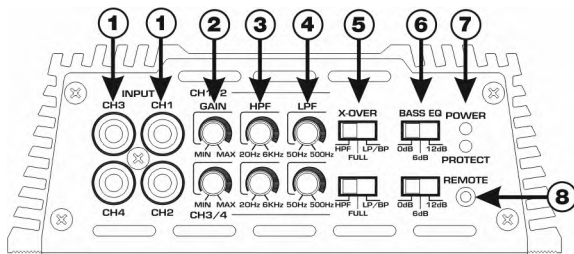

1. INPUT CH1/CH2, Input CH3/CH4 – signal input, RCA jacks
2. GAIN – input signal level adjustment 0.2 V – 6 V
3. HPF CH1/CH2, CH3/CH4 – high pass filter 20 Hz-6 kHz (12 dB/Oct)
4. LPF CH1/CH2, CH3/CH4 – low pass filter 50 Hz-500 Hz (12 dB/Oct)
5. HPF, FULL, LP/BP – selection of built-in filters operating mode (HPF, FULL, LP/BP)
6. BASS EQ – bass level adjustment 0, 6, 12 dB (45 Hz)
7. POWER – LED for operation (green), PROTECT – LED for operation (red)
8. REMOTE – input for connection of the bass remote control.

Remote control

1. Bass remote control

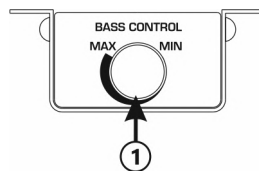

## 6. SELECTION OF THE DIAMETER OF POWER CABLES AND SPEAKER CABLES EN

### Selection of the diameter of the power cables

Use the table below to select the desired diameter based on the length and the current consumption.

Consumption current (A)	240-350									Diameter A.W.G. mm <sup>2</sup>	1/0	53,5
	180-240										2	33,6
	150-180										4	21,2
	120-150										8	8,4
	100-120										10	5,3
	80-100										12	3,3
	60-80										14	2,1
	40-60										16	1,3
	20-40										18	0,8
	8-20											
0-8												
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8			
		Cable length (m)										

### Selection of the diameter of the speaker cables

Use the table below to select the desired diameter based on the length and the power consumption.

Power consumption (W)	25 000									Size A.W.G. mm <sup>2</sup>	5	16,8
	20 000										8	8,37
	15 000										10	5,26
	10 000										14	2,08
	8000											
	6000											
	4000											
	2000											
	1000											
	500											
250												
100												
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8			
		Cable length (m)										

## 7. SPECIFICATIONS

Model	MA-50.4	MA-80.4	MA-150.4
Power RMS 4 Ohm*	50 W x 4	80 W x 4	150 W x 4
Power RMS 2 Ohm*	90 W x 4	120 W x 4	240 W x 4
Power RMS 4 Ohm bridged mode*	180 W x 2	240 W x 2	480 W x 2
Size (WxLxH mm)	331x159x59.5	391x159x59.5	541x159x59.5
Size (WxLxH inch)	13.03x6.26x2.34	15.39x6.26x2.34	21.3x6.26x2.34
Low pass filter		50 Hz - 500 Hz	
High pass filter		20 Hz - 6 kHz	
Crossover		12 dB / Oct	
Bass Boost (45 Hz)		0, 6, 12 dB	
Frequency response		10 Hz - 20 kHz	
Input sensitivity		0.2 V - 6 V	
Signal to noise ratio		>105 dB	
Damping factor		> 150	
Input terminal connection		4 AWG (21,2 mm <sup>2</sup> )	
Output terminal connection		8 AWG (8,4 mm <sup>2</sup> )	
Working voltage		9 V - 15 V	
The simultaneous operation of LPF and HPF		Yes	
Minimum permissible load impedance on the single channel		2 Ohm	
Minimum permissible load impedance in bridged mode		4 Ohm	

\*RMS Power at 14.4 V, THD 1%

## 8. POSSIBLE FAULTS AND THEIR SOLUTIONS

EN

Deaf Bonce amplifiers of Machete series are high-quality and technically perfect products. The problems often arise due to improper use, faulty connection of components or lack of power supply of the on-board network.

1) The amplifier does not turn on.

Problem solution: Check all the contacts and the presence of 9-15 V at the amplifier terminals. Check whether the control input of the amplifier "REM" receives the positive potential of 12 V.

2) Power turns on, but goes into protection (security indicator lights up)

Problem solution: Check if there is a short circuit (fault) on the amplifier output which is connected to the speakers or subwoofers. Make sure that commutation of the voice coils of the subwoofer is correct. The rated impedance of the voice coils should not be lower than the permissible rated load impedance of the amplifier. Check the supply voltage of the amplifier. It must be within the range of 9-15 V.

3) The amplifier turns on but at a high volume it goes to protection. Problem solution: The amplifier may lack power. Make sure that the rated current of the alternator and the battery capacity is enough to power this amplifier.

Check the amplifier for overheating. Check the load impedance.

4) The amplifier is turned on, but there is no sound from the speakers or subwoofer.

Problem solution: Check the connection of the amplifier, the integrity of the interconnecting cable, HU, the speaker or the subwoofer.

## 9. BOX CONTENTS

1. Amplifier – 1 pcs.
2. Owner's Manual – 1 pcs.
3. Warranty card – 1 pcs.
4. Mounting Kit – 1 pcs.
5. Remote control - 1 pcs.

## 10. WARRANTY AND MAINTENANCE INFO

Deaf Bonce products are warranted against defects concerning materials and their manufacturing under normal functioning conditions.

While the product is under warranty, defective parts will be repaired or replaced at the manufacturer's discretion. The defective product, along with notification about it, must be returned to the dealer from which it was purchased together with the warranty certificate duly filled in, complete with the original packaging. If the product is no longer under warranty, it will be repaired at the current costs.

Our company does not undertake any liability for damages due to transportation. Our company does not take any responsibility for: costs or loss of profit due to the impossibility to use the product, other accidental or consequential costs, expenses or damages suffered by the customer. Warranty according to laws in force. For more information visit our website and carefully read warranty card. The manufacturer reserves the right to change design and specification without prior notice.

## 11. INFORMATION ON DISPOSAL OF THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (FOR THE EUROPEAN COUNTRIES WITH SEPARATE WASTE COLLECTION).

Items marked "crisscrossed wheeled bin" are not allowed to be disposed of together with usual household waste. These electrical and electronic products should be disposed of in special reception centers, equipped for recycling such products and components. For information about the location of the nearest disposal / recycling spot and the rules of delivery of waste please contact your local municipal office. Recycling and proper disposal helps to protect the environment and prevent harmful effects on health.



1. Введение
2. Меры предосторожности
3. Типовая последовательность установки
4. Способы подключения
5. Схемы подключений
6. Технические характеристики
7. Выбор сечения силовых и акустических кабелей
8. Возможные неисправности и их решения
9. Комплектация
10. Информация по гарантийному и сервисному обслуживанию
11. Информация об утилизации электрического и электронного оборудования (для европейских стран, в которых организован отдельный сбор отходов)

GLOBAL SPONSOR



Благодарим Вас за приобретение продукции Deaf Bonce серии Machete! Наша компания стремится к созданию чрезвычайно громких систем без потери качества.

Для обеспечения правильной эксплуатации оборудования внимательно прочитайте данное руководство перед использованием. Особенно важно, чтобы Вы соблюдали все меры предосторожности, указанные в данном руководстве. Пожалуйста, сохраните руководство в надежном и доступном месте.

## 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что ваш автомобиль имеет электросистему напряжением 12V DC с заземлением отрицательного полюса. Перед установкой усилителя в легковые автомобили, грузовики или автобусы проверьте напряжение аккумуляторной батареи.

2. Проверьте состояние бортовой сети Вашего автомобиля, состояние аккумуляторной батареи (АКБ) и генератора. При заведенном двигателе, в зависимости от температуры окружающей среды, напряжение выдаваемое генератором должно быть в пределах от 14 до 14,7 Вольт. Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) батареи должно быть в пределах от 12,5 до 13 Вольт. Убедитесь в том, что номинального тока генератора и емкости АКБ хватит для обеспечения повышенного потребления.

К примеру, для питания усилителя мощностью 1000 Вт, необходим номинальный ток генератора из расчета 1000 Вт/13 Вольт=77 Ампер. Для более мощного усилителя (-ей) необходимы более мощный генератор, а так же дополнительный АКБ.

3. Не устанавливайте усилитель в подкапотном пространстве, а также в местах, подверженных воздействию воды, повышенной влажности, пыли или грязи.

4. Никогда не протягивайте провода снаружи автомобиля, и возле движущихся частей автомобиля. Это может привести к разрушению изоляционного слоя, короткому замыканию и пожару.

5. Установку усилителя необходимо производить в тех местах автомобиля, где температура составляет от 0°C (32°F) до 55°C (131°F). Усилитель должен находиться в таком месте, где обеспечивается хорошая циркуляция воздуха. Горизонтальное положение усилителя является наилучшим способом установки.

6. В процессе эксплуатации усилитель может нагреваться до 80°C (176°F). Перед тем, как трогать его, убедитесь в том, что он не перегрет, что может быть опасно.

7. Для улучшения охлаждения усилителя, рекомендуется периодически очищать корпус (радиатор) от пыли. При очистке корпуса не рекомендуется использовать сильнодействующие растворители, так как они могут привести к повреждению усилителя. Не используйте сжатый воздух, поскольку внутри усилителя могут проникнуть твердые частицы. Очистку лучше всего производить влажными салфетками или тканью.

8. Убедитесь в том, что выбранное Вами место расположения усилителя, не нарушает правильную работу механических и электрических устройств автомобиля.

9. Убедитесь в том, что во время установки и подключения аккумулятора, силовые кабели не замкнуты накоротко.

10. При проведении слесарных работ, сверлении или резки металла автомобиля, убедитесь что под местом работ нет электропроводки, трубопроводов тормозной системы, бензопровода либо других элементов конструкции. Соблюдайте технику безопасности! Используйте защитные очки и перчатки.

11. Для защиты проводов используйте резиновые прокладки (если провод идет через отверстие в пластине) или другие подобные материалы, если он пролегает рядом с частями, подверженными нагреву.

12. Убедитесь, что все кабели зафиксированы по всей длине. Также убедитесь, что их внешняя защитная оболочка является негорючей. С помощью винтового зажима закрепите положительный и отрицательный кабели рядом с соответствующими клеммами усилителя.

13. Выбирать сечение силового кабеля необходимо в соответствии с мощностью усилителя и данными здесь рекомендациями. Кабели электропитания чрезвычайно важны, так как они напрямую влияют на коэффициент демпфирования системы и качества звука. Кабели, идущие к АКБ необходимо обжимать в медные наконечники при помощи гидравлического пресса, и хорошо закреплять к клеммам АКБ.

14. Во избежание случайных повреждений, храните усилитель в исходной упаковке до начала установки.

15. Используйте качественные медные акустические и силовые провода.

**ПОМНИТЕ!** Высокое звуковое давление может навредить вашему здоровью, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом и практикуйте безопасный звук!

## 3. ТИПОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

1. Перед установкой усилителя необходимо отключить АКБ от бортовой сети.

2. Для подключения усилителя необходимо пустить провод питания от места расположения аккумулятора к месту монтажа усилителя. Силовой кабель необходимо выбирать с надлежащим норморазмером AWG (см. таблицу: выбор сечения силового кабеля)

3. Подсоедините электропитание, соблюдая полярность. Подсоедините клемму (+) усилителя к кабелю, идущему от плюсовой клеммы аккумулятора, а клемму (-) усилителя к кабелю идущему от минусовой клеммы АКБ.

4. Установите держатель предохранителя не дальше чем 40 см от плюсовой клеммы АКБ, подключите один конец силового кабеля к нему после подключения другого конца к усилителю. Не устанавливайте предохранитель.

5. Прокладывайте все сигнальные кабели рядом друг с другом и отдельно от силовых кабелей.

6. Подсоедините провода входа RCA, входной сигнал должен быть между 0.2 В и 6 В.

7. Для подключения питания необходимо использовать специализированные силовые провода.

8. Хорошо закрепляйте усилитель во время установки в автомобиле. Если усилитель отсоединится во время езды, он может нанести серьезные повреждения пассажирам автомобиля или другим автомобилям. Не рекомендуется прикручивать корпус усилителя непосредственно к металлу, это может привести к нежелательному фону.

9. После завершения установки проверьте электропроводку системы и убедитесь в том, что все подключения были выполнены правильно. Перед установкой предохранителя, отключите плюсовой провод от АКБ, установите предохранитель в держатель предохранителя. При помощи лампочки 12 Вольт 21 Ватт. подключите плюсовой провод к одному контакту лампочки, а второй оставшийся контакт лампочки к плюсовой клемме АКБ.

При правильном подключении лампочка должна кратковременно загореться и погаснуть, теперь можно подключить плюсовой провод к + АКБ. Если лампочка не гаснет, значит что то сделано неправильно. Это позволит избежать выхода из строя усилителя при переплюсовке и нежелательных искр при подключении. Установите оставшиеся предохранители.

10. Для включения усилителя, необходимо на управляющий вход усилителя (REM) подать положительный потенциал +12 Вольт через тумблер, либо соответствующий управляющий выход (REMOTE OUT) с головного устройства (ГУ).

11. Индикатор LED на передней панели загорится зеленым, указывая, что устройство включено. Индикаторы LED загорятся красным, если выходы будут перегружены, если сработает температурная защита, если произойдет короткое замыкание на корпус в кабелях системы и если усилитель неисправен.

12. Калибровка уровня звука производится путем настройки уровня громкости источника на 3/4 его максимального уровня; затем, путем регулировки уровня входной чувствительности усилителя до тех пор, пока Вы не услышите искажения.

## 4. СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Минимальное допустимое сопротивление на выходе усилителя 2 Ом. При подключении по мостовой схеме - 4 Ом


### СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ДИНАМИКОВ)

Ни в коем случае не подвержайте усилитель нагрузкам ниже заявленного производителем. Используйте данные схемы для расчета сопротивления различных типов соединений.


#### Последовательное соединение акустических систем (динамиком)



Звуковая катушка	Общий импеданс
4 Ом	8 Ом
8 Ом	16 Ом

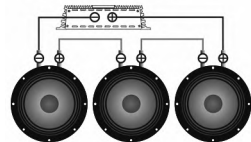


Звуковая катушка	Общий импеданс
4 Ом	12 Ом
8 Ом	24 Ом

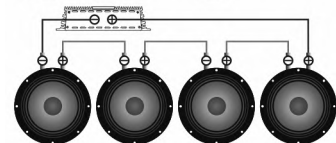


Звуковая катушка	Общий импеданс
4 Ом	16 Ом
8 Ом	32 Ом


#### Параллельное соединение акустических систем (динамиком)

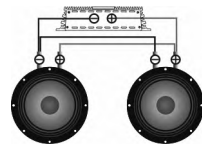

Звуковая катушка	Общий импеданс
4 Ом	2 Ом
8 Ом	4 Ом

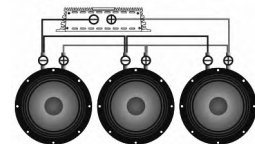


Звуковая катушка	Общий импеданс
4 Ом	1.33 Ом
8 Ом	2.66 Ом

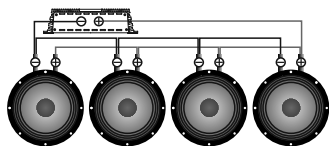

Звуковая катушка	Общий импеданс	RU
4 Ом	1 Ом	
8 Ом	2 Ом	

### Смешанное соединение акустических систем (динамиков)

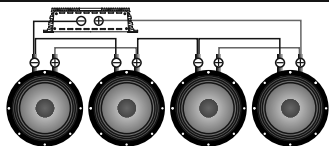

Звуковая катушка	Общий импеданс
4 Ом	4 Ом
8 Ом	8 Ом

Помните! Высокое звуковое давление может навредить вашему здоровью, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом и практикуйте безопасный звук.

### СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ САБВУФЕРОВ

Минимальное допустимое сопротивление на выходе усилителя 2 Ом, при подключении по мостовой схеме - 4 Ом. Используйте данные формулы для расчета сопротивления различных типов соединений.

#### Последовательное соединение

$$\text{Полное сопротивление} = \Omega_{\text{Sub 1}} + \Omega_{\text{Sub 2}} + \Omega_{\text{Sub 3}} \dots$$

#### Параллельное соединение

$$\text{Полное сопротивление} = \frac{1}{\frac{1}{\Omega_{\text{Sub 1}}} + \frac{1}{\Omega_{\text{Sub 2}}} + \frac{1}{\Omega_{\text{Sub 3}}} \dots}$$

#### Схема включения нагрузки сабвуфера


Ни в коем случае не подвергайте усилитель нагрузкам ниже заявленного производителем. Используйте данные схемы для расчета сопротивления различных типов соединений.

#### Звуковые катушки 1+1, 2+2, 4+4 Ом

Сабвуфер имеет звуковую катушку D1, D2 или D4.




#### Один сабвуфер, катушки последовательно

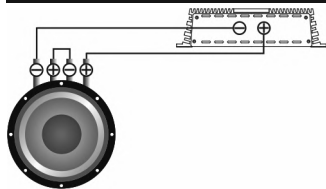

Звуковые катушки	Общий импеданс
1+1 Ом	2 Ом
2+2 Ом	4 Ом
4+4 Ом	8 Ом

#### Один сабвуфер, катушки параллельно

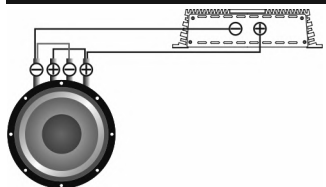


Звуковые катушки	Общий импеданс
1+1 Ом	0,5 Ом
2+2 Ом	1 Ом
4+4 Ом	2 Ом

**ПОМНИТЕ! Высокое звуковое давление может навредить вашему здоровью, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом и практикуйте безопасный звук!**

## 5. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Подключите ГУ к низкоуровневым входам усилителя при помощи RCA кабеля.

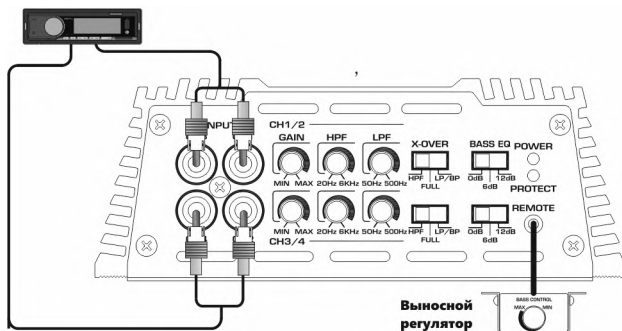


Подключите акустические провода от плюсовых и минусовых клемм динамиков, к соответствующим выходам на терминале усилителя, обозначенные SPEAKER, как показано на схеме. Для подключения питания необходимо использовать специализированные силовые провода, предохранитель помещается в держатель и устанавливается в разрез кабеля, один конец которого подключается к плюсовой клемме АКБ, второй к клеммам усилителя, обозначенным +12V. Обязательно используйте предохранители с параметрами, достаточными для применения в системе.


**Длина и сечение кабеля заземления должны соответствовать длине и сечению кабеля +12V. Один конец подключите к минусовой клемме АКБ, другой конец кабеля заземления подключите к клеммам, обозначенным GND.**

**Внимание!!! Минимально допустимым сопротивлением на выходе усилителя является 2 Ом. Для модели MA-50.4, MA-80.4, MA-150.4 рабочее напряжение составляет 9-15 Вольт.**


### MA-50.4

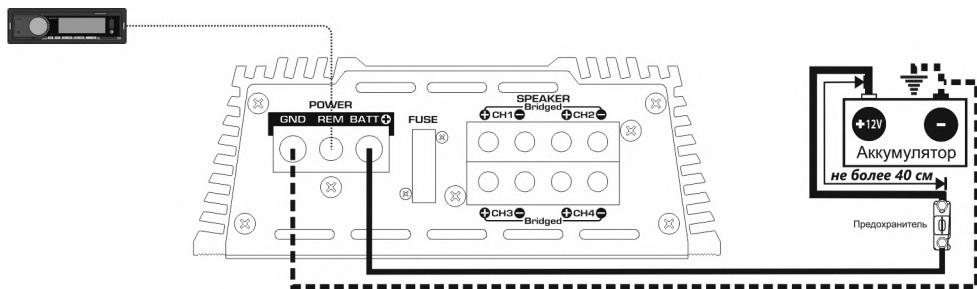

### MA-80.4

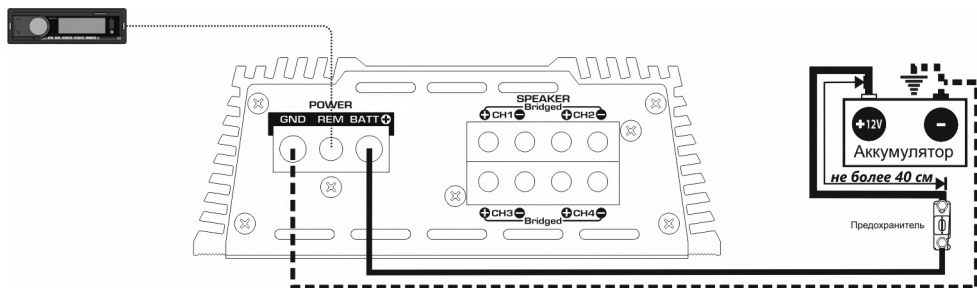



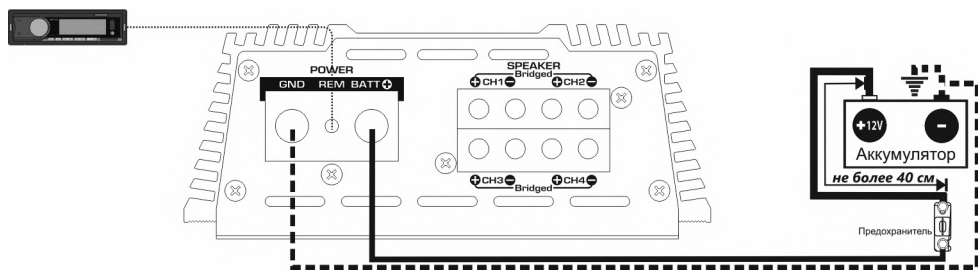


**Стандартная схема подключения четырех канального усилителя к четырем динамикам**

**Подключение динамиков.**


Шаг 1. Подключите акустический кабель от (+) клеммы усилителя к (+) клемме динамика..


Шаг 2. Подключите акустический кабель от (-) клеммы усилителя к (-) клемме динамика.

MA-50.4

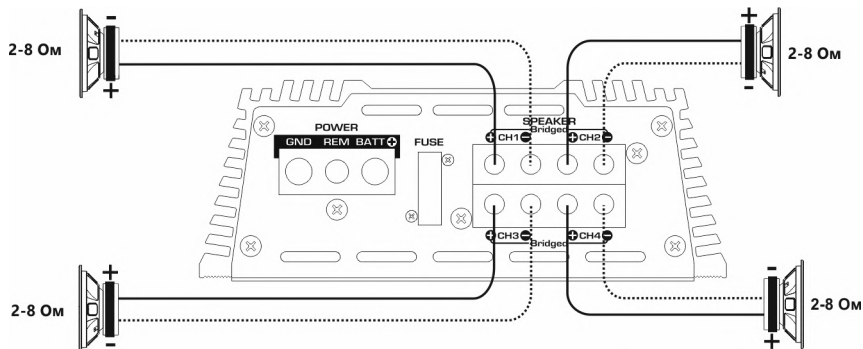

MA-80.4

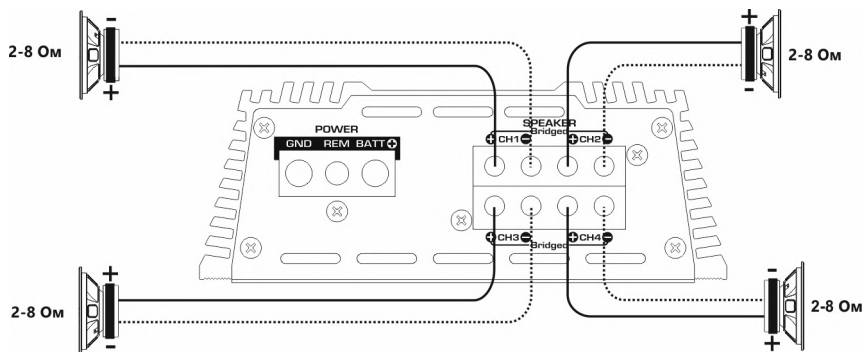

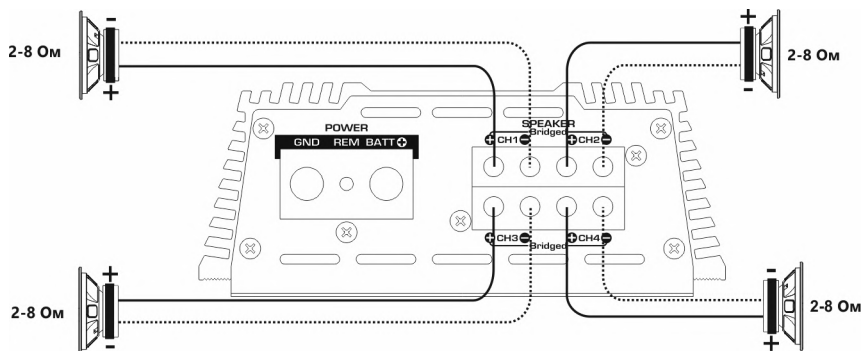


**Стандартная схема подключения четырех канального усилителя к двум динамикам и одному сабвуферу**

**Подключение динамиков и сабвуфера.**


- Шаг 1. Подключите акустический кабель от (+) клеммы усилителя к (+) клемме динамика.
- Шаг 2. Подключите акустический кабель от (-) клеммы усилителя к (-) клемме динамика..
- Шаг 3. Подключите акустический кабель от (+) клеммы усилителя к (+) клемме сабвуфера.
- Шаг 4. Подключите акустический кабель от (-) клеммы усилителя к (-) клемме сабвуфера.

MA-50.4

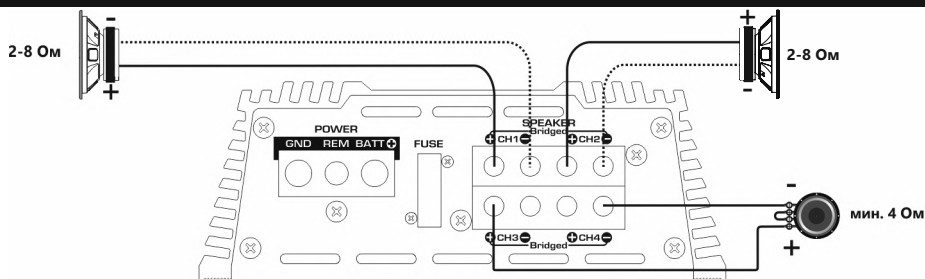


Минимальное допустимое сопротивление нагрузки при подключении по мостовой схеме - 4 Ом

MA-80.4

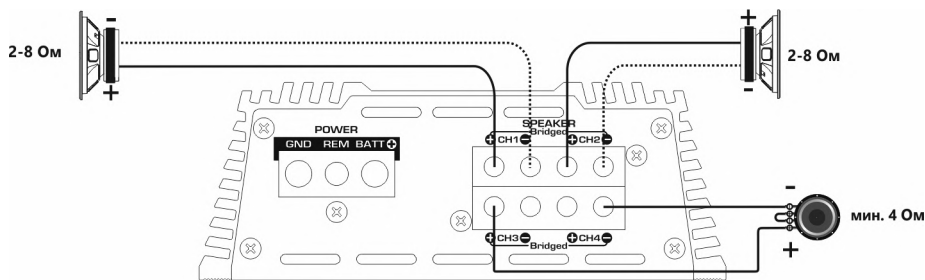


Минимальное допустимое сопротивление нагрузки при подключении по мостовой схеме - 4 Ом

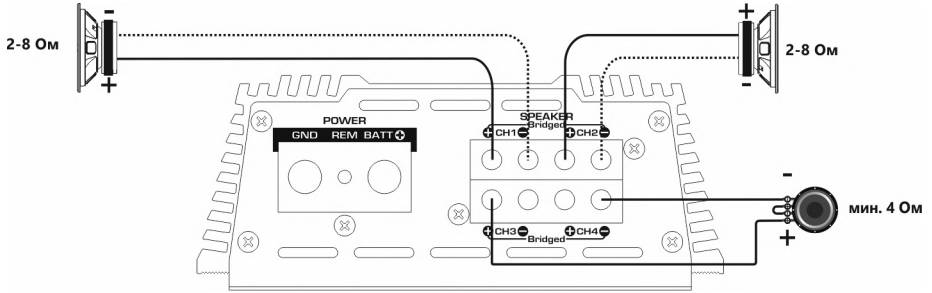

Минимальное допустимое сопротивление нагрузки при подключении по мостовой схеме - 4 Ом


Назначение разъемов и органов управления

MA-50.4

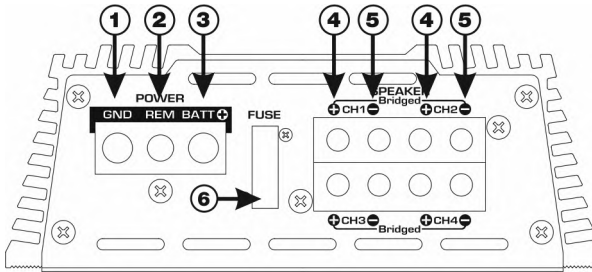


1. GND - терминалы подключения заземление
2. REM - connector of remote activation of the amplifier
3. BATT+ - терминалы подключения питания (+ 12 В)
4. SPEAKER OUTPUT CH1/CH2/CH3/CH4 "+" - терминал подключения динамиков, плюсовая клемма
5. SPEAKER OUTPUT CH1/CH2/CH3/CH4 "-" - терминал подключения динамиков, минусовая клемма
6. FUSE - терминал предохранителей

MA-80.4

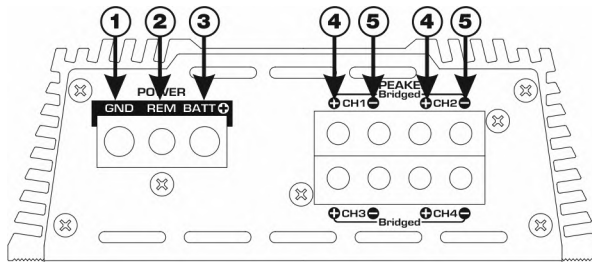


1. GND - терминалы подключения заземление
2. REM - connector of remote activation of the amplifier
3. BATT+ - терминалы подключения питания (+ 12 В)
4. SPEAKER OUTPUT CH1/CH2/CH3/CH4 "+" - терминал подключения динамиков, плюсовая клемма
5. SPEAKER OUTPUT CH1/CH2/CH3/CH4 "-" - терминал подключения динамиков, минусовая клемма

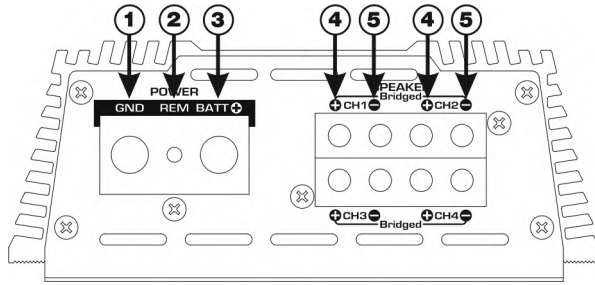

1. GND - терминалы подключения заземление
2. REM – connector of remote activation of the amplifier
3. BATT+ – терминалы подключения питания (+ 12 В)
4. SPEAKER OUTPUT CH1/CH2/CH3/CH4 "+" – терминал подключения динамиков, плюсовая клемма
5. SPEAKER OUTPUT CH1/CH2/CH3/CH4 "-" – терминал подключения динамиков, минусовая клемма


MA-50.4, MA-80.4, MA-150.4

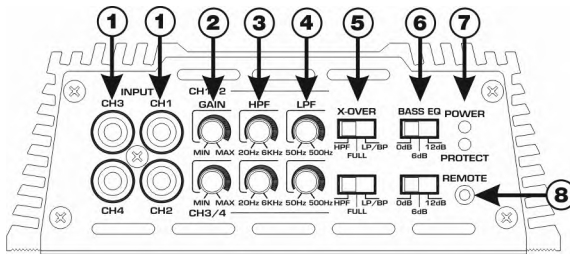

1. INPUT CH1/CH2, Input CH3/CH4 – вход сигнала, линейные входы RCA
2. GAIN – регулировка уровня входного сигнала 0.2 В - 6 В
3. HPF CH1/CH2, CH3/CH4 – фильтр высоких частот 20 Hz - 6 kHz (12 dB/Oct)
4. LPF CH1/CH2, CH3/CH4 – фильтр низких частот 50 Hz - 500 Hz (12 dB/Oct)
5. HPF, FULL, LP/BP – выбор режима работы встроенных фильтров (HPF, FULL, LP/BP)
6. BASS EQ – регулировка подъема уровня баса 0 дБ, 6 дБ, 12 дБ при 45 Гц
7. POWER – POWER – индикатор работы (зеленый), PROTECT – индикатор защиты (красный)
8. REMOTE – вход для подключения дистанционного регулятора баса

Выносной регулятор

1. Дистанционный регулятор уровня баса

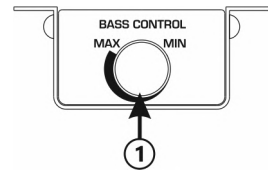

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RU

Модель	МА-50.4	МА-80.4	МА-150.4
Мощность RMS 4 Ом*	50 Вт x 4	80 Вт x 4	150 Вт x 4
Мощность RMS 2 Ом*	90 Вт x 4	120 Вт x 4	240 Вт x 4
Мощность RMS 4 Ом мостовое включение*	180 Вт x 2	240 Вт x 2	480 Вт x 2
Размер (ДхШхВ mm)	331x159x59.5	391x159x59.5	541x159x59.5
Размер (ДхШхВ inch)	13.03x6.26x2.34	15.39x6.26x2.34	21.3x6.26x2.34
Фильтр низких частот	50 Гц - 500 Гц		
Фильтр высоких частот	20 Гц - 6 кГц		
Крутизна спада	12 дБ / Окт		
Ступенчатая регулировка уровня подъема баса (45 Hz)	0, 6, 12 дБ		
Диапазон частот	10 Гц - 20 кГц		
Входная чувствительность, низкоуровневый вход	0.2 В - 6 В		
Сигнал/Шум	> 105 дБ		
Коэффициент демпфирования	> 150		
Входной терминал подключения	4 AWG (21,2 мм <sup>2</sup> )		
Выходной терминал подключения	8 AWG (8,4 мм <sup>2</sup> )		
Рабочее напряжение	9 В - 15 В		
Одновременное включение LPF и HPF	Да		
Минимальная допустимая нагрузка на канал	2 Ом		
Минимальная допустимая нагрузка в мостовом включении	4 Ом		

\*Номинальная мощность при напряжении 14.4 В, THD 1%

## ВЫБОР СЕЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

Используйте таблицу ниже, выберите нужное сечение исходя из длины и потребляемого тока.

Потребляемый ток (А)	Длина кабеля (м)								Сечение А.В.Г мм <sup>2</sup>
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
240-350									1/0 53,5
180-240									2 33,6
150-180									4 21,2
120-150									8 8,4
100-120									10 5,3
80-100									12 3,3
60-80									14 2,1
40-60									16 1,3
20-40									18 0,8
8-20									
0-8									

## ВЫБОР СЕЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

Используйте таблицу ниже, выберите нужное сечение исходя из длины и потребляемой мощности.

Потребляемая мощность (Вт)	Длина кабеля (м)								Размер А.В.Г мм <sup>2</sup>
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	
25 000									5 16,8
20 000									8 8,37
15 000									10 5,26
10 000									14 2,08
8000									
6000									
4000									
2000									
1000									
500									
250									
100									

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ РЕШЕНИЯ

Усилители Deaf Bonce серии Machete являются высококачественными и технически совершенными продуктами, и зачастую проблемы возникают из за неправильной эксплуатации, подключения неисправных компонентов или нехватки питания бортовой сети.

1) Усилитель не включается.

Решение проблемы: проверьте все контакты и наличие на клеммах усилителя 9-15 Вольт. Проверьте, подается ли на управляющий вход усилителя "REM" положительный потенциал 12 Вольт.

2) Усилитель включается, но уходит в защиту (загорается индикатор защиты)

Решение проблемы: проверьте, нет ли короткого замыкания (КЗ) на выходе усилителя, к которому подключены громкоговорители или сабвуферы. Убедитесь в правильности коммутации катушек сабвуфера, номинальное сопротивление катушек не должно быть ниже допустимого номинального сопротивления нагрузки усилителя. Проверьте напряжение питания усилителя, оно должно находиться в пределах 9-15 вольт.

3) Усилитель включается, но на большой громкости уходит в защиту. Решение проблемы: возможно, не хватает питания усилителю. Убедитесь в том, что номинального тока генератора и емкости АКБ достаточно для питания данного усилителя. Проверьте, не перегрет ли усилитель. Проверьте сопротивление нагрузки.

4) Усилитель включается, но нет звука в громкоговорителях либо сабвуфере.

Решение проблемы: проверьте правильность подключения усилителя, целостность межблочного кабеля, ГУ, громкоговорителя или сабвуфера.

## 9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Усилитель - 1 шт.
2. Инструкция пользователя - 1 шт.
3. Гарантийный талон - 1 шт.
4. Монтажный комплект - 1 шт.
5. Выносной регулятор - 1 шт.

## 10. ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для каждого продукта Deaf Bonce серии Machete гарантируется отсутствие дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании.

Пока продукт находится на гарантии, неисправные детали будут отремонтированы или заменены по усмотрению компании-изготовителя. Некачественный товар должен быть возвращен дилеру, у которого он был приобретен вместе с правильно заполненным гарантийным сертификатом, в полной комплектации включая заводскую упаковку. Если товар уже не на гарантии, он будет отремонтирован за счет покупателя.

Наша компания не несет никакой ответственности за повреждения вследствие транспортировки. Наша компания не несет ответственность за издержки или упущенную выгоду в связи с невозможностью использования продукта, другие случайные или косвенные расходы, затраты или ущерб, понесенные заказчиком. Гарантии имеют силу согласно действующего законодательства. Для получения дополнительной информации посетите сайт нашей компании и внимательно прочитайте гарантийный талон.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификацию изделия без предварительного уведомления.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, В КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАН РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ)

Продукты с маркировкой “перечеркнутый крест-накрест мусорный контейнер на колесах” не допускается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в специальных приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких продуктов и компонентов. Для получения информации о местоположении ближайшего приемного пункта утилизации/переработки отходов и правилах доставки отходов в этот пункт, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и правильная утилизация отходов способствуют защите окружающей среды и предотвращают вредные воздействия на здоровье.



